


1. INSTRUKCJA POMIARU PLISY COMFORT montaż bezinwazyjny

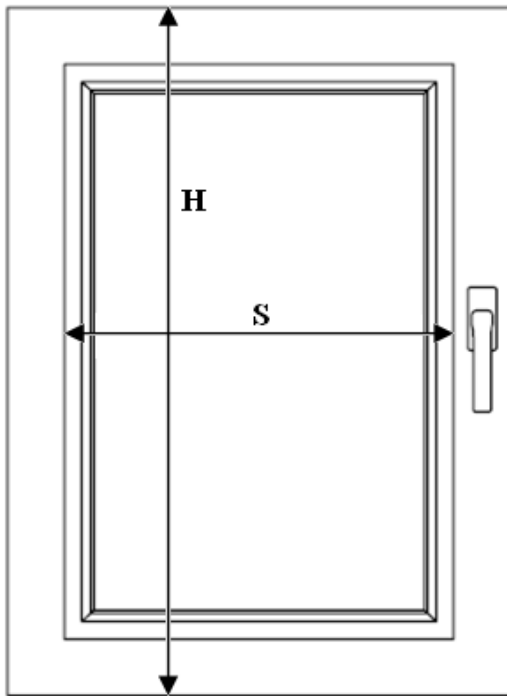

S = odległość od końca listwy przyszybowej do końca równoległej listwy przyszybowej

H = wysokość skrzydła okiennego

F = szerokość przyłgi skrzydła wraz z uszczelką w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru uchwyty bezinwazyjnego