



1. INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERA PRZESUWNA BEZ RAMY

W celu prawidłowego doszczelnienia skrzydło moskitiery przesuwnej powinno zachodzić minimum 15 mm na ramę okienną. Podczas pomiaru należy się upewnić czy moskitiera nie będzie kolidowała z innymi przedmiotami.

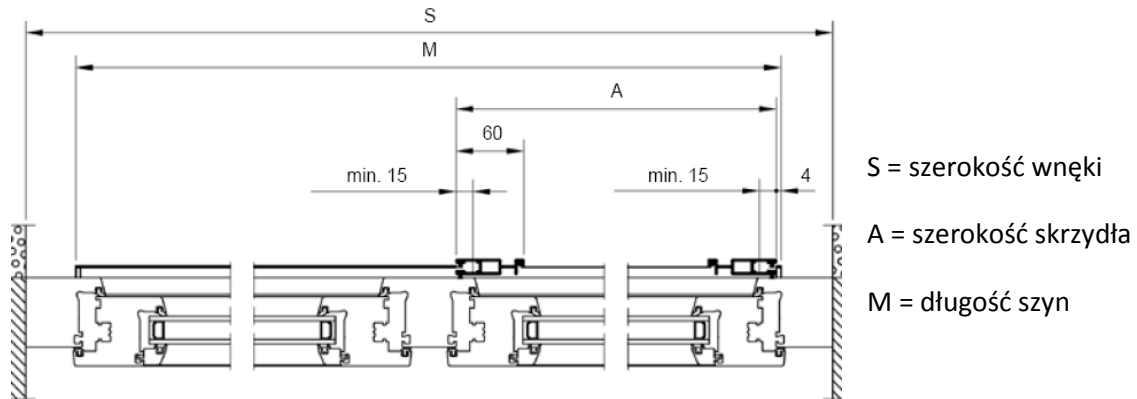

Ustalanie szerokości

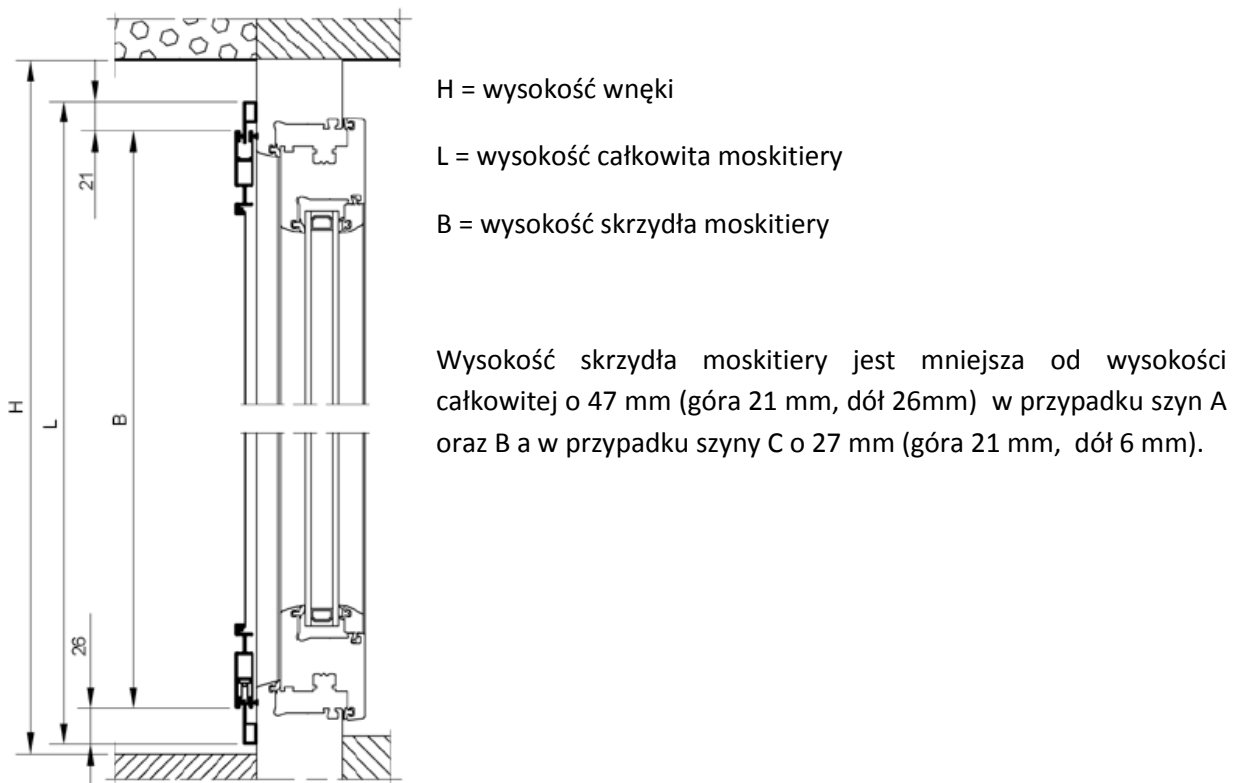

Ustalanie wysokości